

MONTAGE POOLTAK MED EN SKENA

Mät Ytermåttet bredden på din Pool. Kolla in Måttet på ritningen och centrera pooltaket. Du får ett "tänkt" innermått på ritningen. Centrera taket och börja sätt skenorna. (kolla bilder).

Skenorna är uppbyggda * Första sektion * Mellanlägg/Täckplåt * Andra sektion * Mellanlägg etc.

När alla sektioner på skenan är klar sätt på sektionerna. Bygg resten av skenorna. Sätt dit "stoppen" i ändarna av skenorna.



UTSIDA

POOLSIDA



Dra ut sektionerna och sätt dit stoppen på skensidorna samt borra hål där stoppen skall sitta i utdraget läge.




QualityPool

Sätt dit golvbrickorna där låsbultarna skall dras ner på "hjulsidan".
Se till att alla stoppen fungerar.



Sätt dit Gavlarna med avsedda "KIPP". Vid Dörren måste Nedsänkta "KIPP" användas.
SKRUVAS EJ!! BARA TRYCKS NER!!

Sätt dit de små vinkeljärnen i varje skenände med popnitarna.

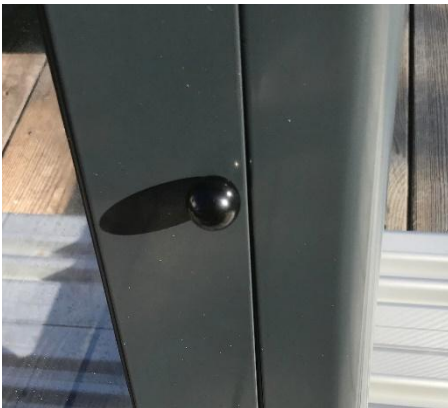

Sätt fast Stormskydden som medföljer, på insidan av aluminiumprofilerna monterade lodrätt
på vardera sida på insidan gaveln (se foto)



Njut av ditt tak och lycka till!